Easy Home Tablet 7

Easy Home Tablet 7

ANDROID

ESPAÑOL..... 5
ENGLISH.....39

ESPAÑOL

Manual de Usuario

Información de Seguridad.....6

1. Descripción de la unidad.....7

2. Primer uso.....10

2.1 Recarga de Batería 10

2.2 Transferencia de archivas al ordenador.....10

2.3 Encendido / Apagado 11

2.4 Insertar y extraer la tarjeta Micro SD.....11

3. Modo Operativo.....12

4. Conexiones inalámbricas y redes 14

5. Dispositivo 18

(Sonido, pantalla, HDMI, batería,...)

6. Personal 21

(Cuentas, ubicación, seguridad, idioma,...)

7. Sistema 24

(Fecha y Hora, accesibilidad,...)

8. Operativa de aplicaciones de software.....26

(Explorador, Cámara, E-Market, E-book,...)

9. Preguntas frecuentes.....37

10. Especificaciones.....38

Información de seguridad

Este manual incluye algunas instrucciones importantes de seguridad e información acerca del correcto uso del producto, que deben seguirse para evitar problemas innecesarios. Antes de usar el producto, por favor, lea las instrucciones atentamente.

- No ponga el producto en lugares con temperaturas elevadas, humedad o en ambientes polvorientos.
- No ponga el producto dentro de vehículos expuestos al sol con las ventanillas cerradas.
- No tire ni golpee el producto con fuerza. No exponga a fuertes vibraciones la pantalla TFT ya que puede romperse o funcionar anormalmente.
- Elija el nivel de volumen adecuado, bájelo o apague el aparato si experimenta molestias auditivas.
- Cargue en los casos siguientes:
    a) Aparece el icono de carga vacía.
    b) El aparato se apaga automáticamente a los pocos instantes de encenderlo.
    c) Los iconos operativos del equipo no responden.
    d) No apague bruscamente el aparato mientras se formatea, carga o descarga, ya que podría producirse un error de software.
    e) El fabricante no se hace responsable de la pérdida de información causada por daños, mantenimiento u otras razones. Por favor, use el aparato siguiendo las instrucciones del manual.
- No quite la carcasa sin permiso. No limpie el producto con productos como alcohol, disolvente o benceno.

· No use el producto allí donde estén restringidos los productos electrónicos (como en los aviones).
· No use el producto cuando esté conduciendo o caminando, ya que podría provocar un accidente.
· El puerto USB sólo puede utilizarse para transferir datos.
· El fabricante se reserva el derecho de mejorar el producto sin previo aviso, tanto en su diseño como en prestaciones.
· No protegido contra el agua.

NOTA: Todas las imagenes del manual son solo de referencia. No se informará de las cambios en sus especificaciones o apariencia.

1. Descripción de la unidad

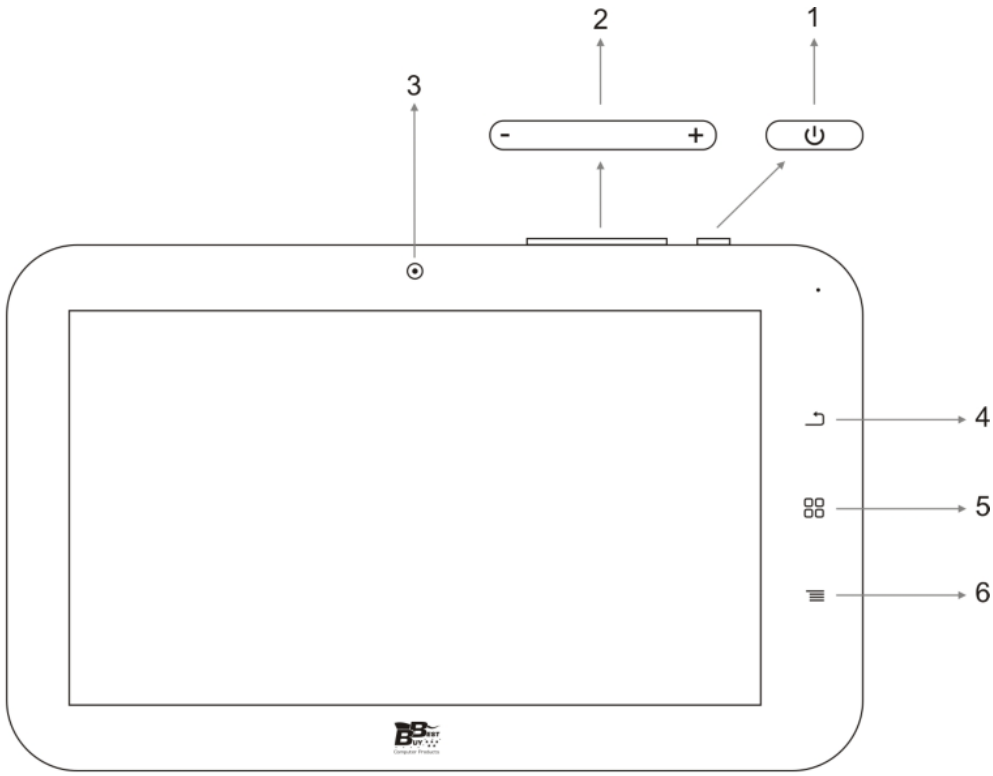

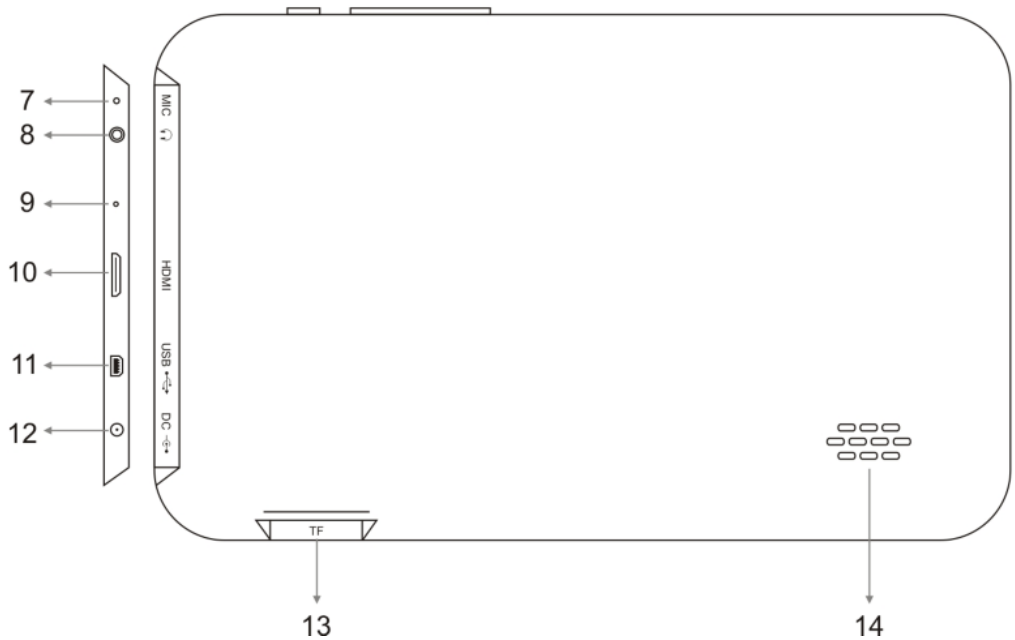

1. Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo. Púlselo brevemente para encender la pantalla cuando el dispositivo esté en reposo.

2. Botones de volumen: Ajustan el volumen de la tablet.

3. Cámara frontal: Cámara para fotografías y grabar vídeo.

4. Botón Atrás: Vuelve atrás al menú u opción anterior.

5. Botón Home: Muestra la pantalla del escritorio principal de la unidad.

6. Botón Menú: Muestra el menú.

7. Micrófono: Graba sonido.

8. Toma de auriculares: Inserte aquí sus auriculares para escuchar con ellos el sonido.

9. Reset: Reinicia la unidad.

10. Conexión miniHDMI: Salida digital de vídeo para conectar el dispositivo a una pantalla externa.

11. MiniUSB: Para conectar su unidad al ordenador a través del cable USB y transferir archivos entre ellos.

12. Toma de corriente: Conecte el transformador para cargar la batería del dispositivo.

13. Ranura Micro SD: El dispositivo admite tarjetas microSD para ampliar su memoria.

14. Altavoz: Emite sonido cuando si no están conectados los auriculares.

Nota: No se recomienda que se utilice el botón Reset habitualmente, ya que podría dañarse el sistema operativo de la unidad.

2. Primer uso

2.1 Recarga de Batería

El dispositivo cuenta con una batería Li-ion recargable a través del transformador. Conecte el transformador a una toma de corriente y la clavija de carga. Una vez la unidad muestre el icono de batería completamente cargado pude desconectar el transformador.

Nota: Se tiene que utilizar el cargador (AC110~240V 50/60Hz, DC 5.0~5.5V/ 1.0A). No se puede cargar en una conexión USB estándar .

Notas:

1) Si no se va a usar durante un largo período de tiempo, por favor recárguela al menos una vez al mes para evitar que la batería se descargue completamente.

2) Si la unidad se apaga por poca batería se necesitará un tiempo de recarga hasta que pueda encender la Tablet de nuevo

3) Si la unidad tiene que ser recargada en tiempo estándar esta debe estar en modo Sleep. La unidad no se puede cargar apagada.

2.2 Transferencia de archivos al ordenador

Conecte la tablet al ordenador utilizando el cable USB que debe ir conectado a la entrada Mini USB de la Tablet. Por defecto la unidad será detectada como dispositivo multimedia (MTP).

Si quiere tener acceso total a todos los archivos de la memoria interna y la tarjeta de memoria de la Tablet deberá cambiar el modo de transferencia de archivos. Vaya a Ajustes > Almacenamiento, pulse el icono de menú en la parte superior derecha de la pantalla y aparecerá la opción Conexión de ordenador USB.

Allí seleccione la opción de Almacenamiento USB masivo y podrá transferir libremente todos los archivos de la Tablet (también están las opciones Multimedia – MTP y de Cámara – PTP).

Utilice el ordenador para transferir los archivos tanto en la memoria interna de la Tablet como en la tarjeta de memoria.

Una vez transferidos los archivos, extraiga de manera segura el dispositivo de su ordenador. No desenchufe el cable mientras los archivos se estén copiando.
Para transferir archivos desde su Tablet o tarjeta de memoria a un ordenador Mac OS descargue e instale la aplicación gratuita Android File Transfer en su ordenador (http://www.android.com/filetransfer/)

2.3 Encendido / Apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos para encender la unidad. Para apagarla, mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca en pantalla emergente Apagar. Confirme la opción para apagar.

2.4 Insertar y extraer la tarjeta Micro SD

Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura correspondiente y presionela hasta que quede fijada. Para extraerla con seguridad seleccione la siguiente ruta en la unidad: Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD. Pulse aceptar en para confirmar la extracción segura.

3. Modo Operativo

3.1 Descripción del modo principal

El modo al que accederá tras encender la unidad es este:

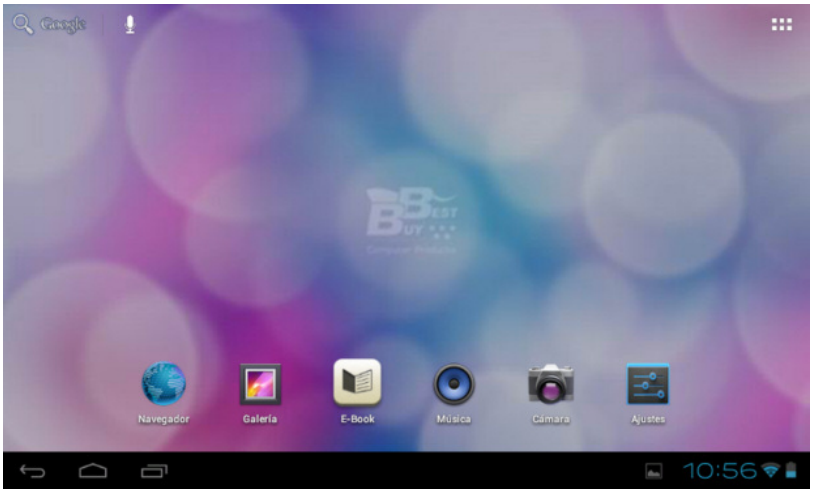

3.2 Apagado de pantalla

La pantalla se apaga automáticamente tras no usarla durante un periodo de tiempo.

Para cambiar el de apagado de la pantalla, presione el botón ⋮⋮⋮ y siga la ruta Ajustes > Pantalla > Apagar.

Si quiere apagar la pantalla manualmente, pulse brevemente el botón de encendido.

3.3 Orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla cambia automáticamente entre vertical y horizontal según la posición en la que sitúe su dispositivo, siempre que la aplicación en uso soporte esta función.

Si desea no cambiar la orientación de la pantalla, siga la ruta Ajustes > Pantalla y desactive la opción Pantalla giratoria.

3.4 Pantalla de Inicio

Desde la pantalla de inicio puede acceder a las herramientas y aplicaciones instaladas en su Tablet. A través de ella puede controlar el estado del dispositivo, acceder internet, a las aplicaciones o al menú.
En la parte inferior de su pantalla encontrará la barra de herramientas, con el menú de inicio a la izquierda y la barra de notificaciones a la derecha.
En la pantalla principal puede: Mover y administrar los iconos de aplicaciones y programas de la pantalla. Pulse un icono para agrandarlos y tras 3 segundos podrá moverlo allí donde quiera.

3.5 Expansiones de pantalla

La pantalla de inicio cuenta dispone de cinco pantallas extendidas en las que se pueden situar accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para acceder a ellas deslice con el dedo la pantalla de inicio a la derecha o a la izquierda.

3.6 Añadir / eliminar iconos

Para añadir iconos en las pantallas acceda a la lista de aplicaciones con el botón ⋮⋮⋮ y pulse un rato sobre el icono de la aplicación deseada para luego situarlo a la pantalla de inicio.
Para eliminar un icono de las pantallas manténgalo pulsado y arrástrelo hacia el aspa de eliminación que aparecerá en pantalla.

3.7 Acceso a aplicaciones

Pulse sobre el icono situado en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a todas las aplicaciones instaladas en la Tablet. Para abrir una aplicación, pulse sobre su icono. Para volver a la pantalla principal, pulse sobre el icono Inicio.

4. Conexiones inalámbricas y redes

4.1. Conexión inalámbrica y de red

Configura la conexión WI-FI para realizar una conexión inalámbrica.

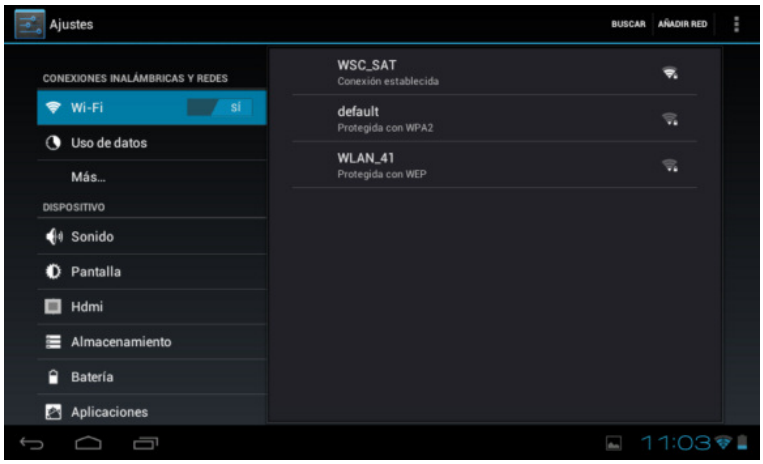

· Active y desactive la conexión Wi-Fi. Cada vez que pulse la opción la conexion inalámbrica se activará o desactivará alternativamente.

· Cuando la opción esté activada, verá como se muestra el estado en la parte derecha diciendo que la función Wi-Fi se está activando, y aparecerá el listado de redes disponibles.

· Pulse la opción para apagarla y verá el estado en la parte derecha de la pantalla diciendo que la función Wi-Fi se está apagando. Para ver las redes disponibles deberá activar la opción de nuevo.

NOTA: Los botones mostrados en la configuración del dispositivo serán los siguientes excepto en casos especiales.

Es el icono que indica que la opción está desactivada.



Es el icono que muestra que la opción está activada.

- Tras pulsar este icono del menu aparecerán las Opciones Avanzadas y
- aparecerá este interfaz:

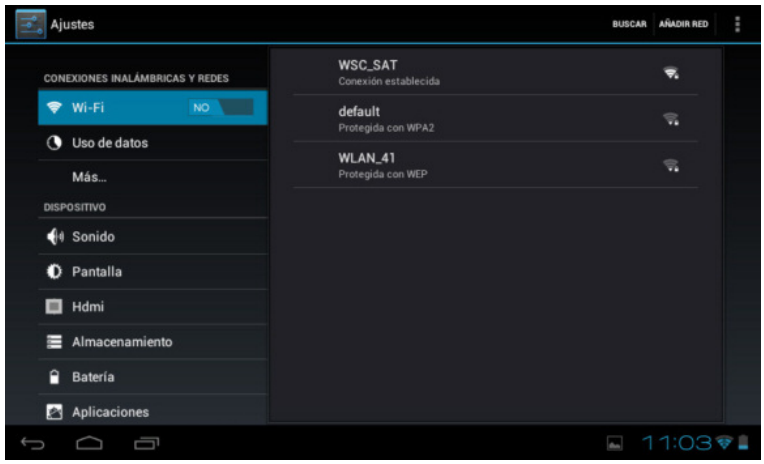

En las opciones avanzadas podrá ver las propiedades de red del dispositivo. Por ejemplo: la dirección MAC y la dirección IP.

Nota: Tras activar la opción de notificación de red (Network notification) el sistema buscará redes disponibles automáticamente. Si no está activada deberá activar manual mente la opción de búsqueda (Scan) y luego la de añadir red (Add Network).

BÚSQUEDA (Scan): Buscará las redes inalámbricas cercanas.
AÑADIR RED (Add Network): Puede añadir una red que haya encontrado manualmente.

Los routers Wi-Fi conectados anteriormente se guardarán en el dispositivo. Si los necesita de nuevo sólo tiene que activar la opción Wi-Fi en la configuración inalámbrica o pulsar directamente en la opción de connexion a Router Wi-Fi. Además si la opción Wi-Fi ya está activada, la unidad buscará las conexiones Wi-Fi previamente utilizadas cuando encienda la unidad.

4.2. Uso de datos

Muestra el uso del tráfico de datos en la red.

4.3 Datos móviles

Puece abrir o cerrar la función estadística de los datos móviles.
Establecer un límite de datos: Una vez el tráfico exceda cierto límite, se producirá una alarma y se cortará la conexión móvil.
Ciclo del uso de datos: Puede ajustar ciclo de tiempo medido.

4.4 Más…

VPN: Puede crear una red privada dentro de una red pública mediante esta tecnologías. Se conoce como punto de conexión virtual portátil.
Red SSID: Puede redefinir su nombre con letras del alfabeto inglés y números arábigos sin necesidad de modificar la configuración de seguridad.
Contraseña: Pulse la opción de mostrar contraseña en la parte inferior para introducir una palabra clave que le sea familiar y guárdela.

5. Dispositivo

5.1 Sonido

Volumen: Puede configurar los diferentes volúmenes de música, vídeos, juegos, multimedia, notificaciones y reloj.
Volumen multimedia: Mueva la barra a izquierda o derecha para ajustar el volumen multimedia de la unidad.
Timbres y Notificaciones: Puede configurar el timbre de sonido de las diferentes notificaciones.
Sonidos Táctiles: Configure los sonidos que se producen al seleccionar en pantalla.
Sonido del bloqueo de pantalla: Puede oir sonido cuando bloquee o desbloquee la pantalla.

5.2 Pantalla

Brillo: Puede ajustar el brillo de la pantalla moviendo la barra de ajuste o ajustándolo automáticamente.
Fondo de Pantalla: Usado para cambiar el fondo de la interfaz principal. Hay tres opciones distintas.
Rotación automática de pantalla: Se usa para cambiar la orientación automáticamente cuando rote la tablet.

Apagar: Usado para ajustar el tiempo a trancurrir hasta que se produzca un apagado automático: Hay seis opciones posibles: 15s, 30s, 1min, 2mins, 10mins, y desactivar la opción.

Tamaño de la fuente: Se usa para configurar el tamaño de letra. Hay cuatro opciones disponibles: Pequeña, Normal, Grande y Super Grande.

5.3 HDMI

HDMI: Con esta opción puede configurar la salida digital HDMI.

Encender HDMI: Tras conectar un cable HDMI puede activar esta opción.

Resolución HDMI: Utilizado para configurar la resolución y frecuencia de la imagen a través de HDMI.

Nota: Si los parámetros se configuran erróneamente se mostrará el mensaje: la señal de salida es incompatible.

Zoom de pantalla: Usado para ajustar el tamaño de pantalla mostrado a través de HDMI.

5.4 Almacenamiento

Muestra el estado del almacenamiento a través del espacio total, espacio disponible, aplicaciones, etc.

También se incluye información de: tarjeta de memoria y USB.

5.5 Batería

Muestra el uso de las condiciones de uso de la batería, puede pulsar sobre el gráfico par aver más detalles sobre dicho uso.

5.6 Aplicaciones

Muestra las condiciones de uso de aplicaciones.

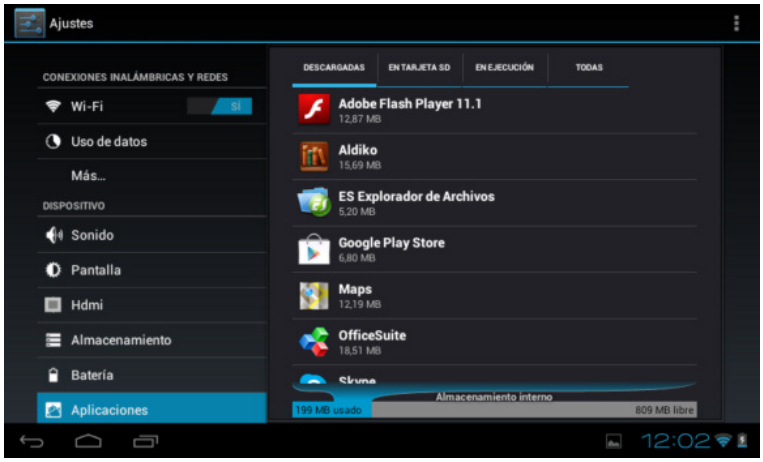

DESCARGADAS: Muestra la lista de aplicaciones instaladas por el usuario.

EN EJECUCIÓN: Muestra las aplicaciones que están funcionando.

TODAS: Muestra todas las aplicaciones del dispositivo.

6. Personal

6.1 Cuentas y Sincronización

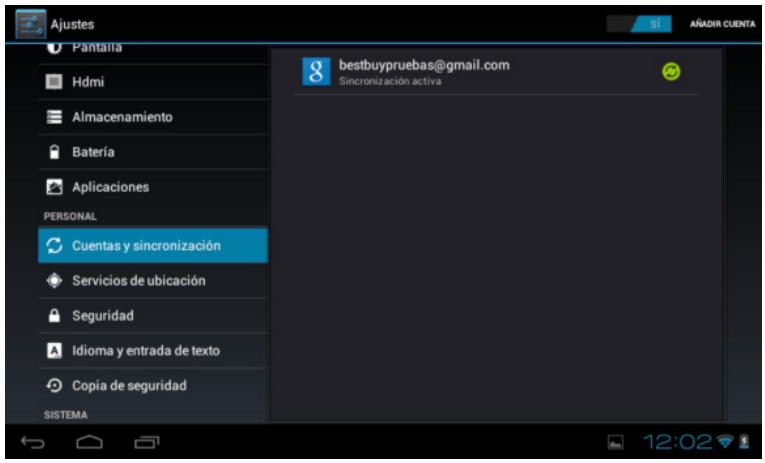

Se requieren cuentas Google cuando accede a la tienda Google Market o al Calendario. En esta interfaz podrá administrar dichas cuentas.

Cuentas y Sincronización: Pulse para activar / desactivar la sincronización en la esquina superior derecha de la pantalla.

Añadir cuenta: Pulse esta opción cuando añada una nueva cuenta de gmail.

6.2 Servicios de Ubicación

Configura una ubicación interactive mediante Ubicación de Google.

Servicio de Ubicación de Google: Ubica el dispositivo comprobando la aplicación a través de la red inalámbrica.

Ubicación y Búsqueda Google: Permite a Google usar la información de localización actual para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

6.3 Seguridad

Aquí puede configurar las opciones de seguridad.

Bloqueo de pantalla: Configura el modo de desbloquear la pantalla.

Información del Usuario: Puede introducir aquí un texto de información.

Encriptado: El encriptado de la Tablet se realize mediante un código PIN digital o contraseña.

Visualizar Contraseña: Seleccione esta opción para que se muestre la contraseña a medida que la escribe, por ejemplo al aceder a una red Wi-Fi, a Google Market, etc.

Administración del Dispositivo: Herramientas de administración.

Fuentes desconocidas: La aplicación no ha sido obtenida de Market.

Almacenamiento de Credenciales: Identifica la legitimidad y fiabilidad de los programas a través de ciertas credenciales.

Credenciales Seguras: Credenciales almacenadas en las que ha confiado el sistema o el usuario.

Instalar desde Tarjeta SD: Importa credenciales de confianza desde la tarjeta SD.

Borrar Credenciales: Borra todas las credenciales del almacenamiento del sistema. La opción no suele estar disponible por defecto.

6.4 Idioma y entrada de texto

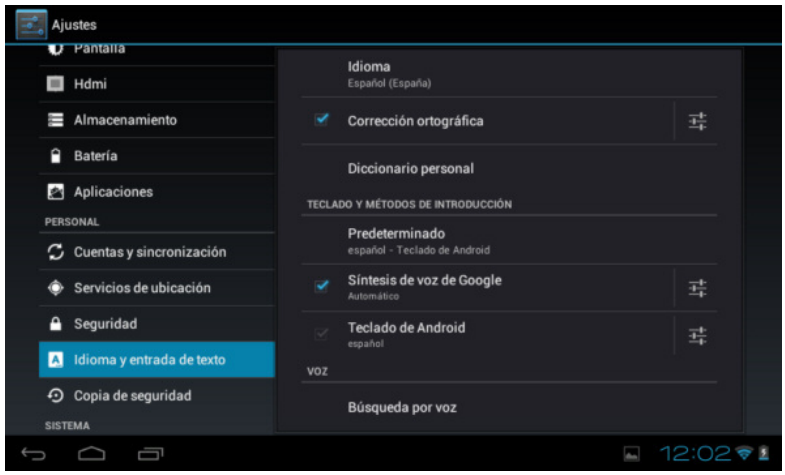

Puede seleccionar el idioma del sistema y el método de introducción de datos.

Idioma: Selecciona un idioma de menús entre los que están disponibles.

Corrección Ortográfica: En base al idioma seleccionado, el sistema realizará correcciones cuando se introduzcan palabras con errores.

Diccionario Personal: El diccionario está vacío por defecto, pero el usuario puede personalizarlo incluyendo ciertas palabras y expresiones.

Métodos de teclado e introducción de escritura: Seleccione y configure el método de introducción de escritura en el sistema.

Habla:

- Búsqueda habla
- Texto a habla (TTS)

Ratón/ Touch pad:

- Velocidad puntero: Configura la velocidad de respuesta del puntero.

6.5 Copia de seguridad

Copiar mis datos: Respaldo en el servidor Google de los datos de aplicaciones, contraseña Google y otros.
Cuenta de respaldo: Esta opción no está disponible por defecto.
Restauración automática: Tras reinstalar aplicaciones, el sistema se reiniciará según los datos de respaldo del servidor Google.
Restaurar configuración de fábrica: Seleccione esta opción para borrar todos los datos. Se usa habitualmente para restaurar el sistema cuando ocurren errores.

7. Sistema

7.1 Fecha y Hora

Configura la fecha, hora, zona horaria y formato.
Fecha y hora automática: Usa los datos de fecha y hora proporcionados en Internet. Necesita conectarse a Internet y seleccionar la opción se usar la hora proporcionada por la red, y luego reiniciar para finalizar el proceso.
Configurar fecha: En esta opción podrá configurar la hora.
Seleccionar zona horaria: Seleccione la zona horaria geográfica que le corresponde.

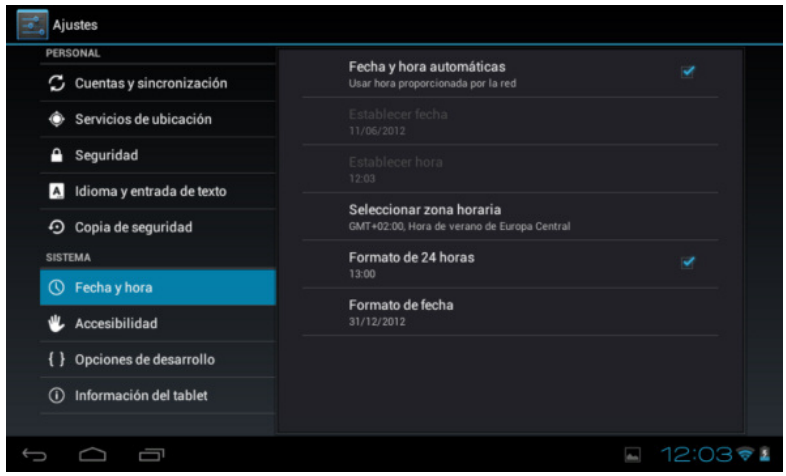

Configurar Hora: Configure la hora.

Formato 24 horas: Selecciona el formato en que se muestra la hora.

Formato de fecha: Seleccione una de las opciones entre los formatos de fecha.

7.2 Accesibilidad

Texto grande: Seleccione el tamaño del texto.

Rotación Automática de pantalla: Ajusta automáticamente la orientación de pantalla de acuerdo con la detección de posición.

Retardo táctil: Configura la velocidad de respuesta de la pantalla táctil.

Instalar scripts de la web: Permite instalar scripts de Google para facilitar la navegación de Internet.

7.3 Opciones del Desarrollador

7.4 Acerca de la Tablet

Muestra información técnica de interés de la Tablet.

Actualizaciones: Detecta la version del sistema y actualizaciones.

Estado: Estado de la Tablet, inclyendo información de la carga de batería, la red, tiempo de arranque, etc.

Información Legal: Código del permiso de desarrollo e información legal de Google.

Modelo: Modelo del equipo.

Versión de Android: Número de version del sistema Android.

Versión de Kernel: Número de versión del kernel de Linux.

Número de fabricación: Número de fabricación con el propósito de distinguir el sistema de software.

8. Operativa de aplicaciones de software

8.1 Explorador

Entre en el Explorador y así poder navegar entre los archivos guardados en la memoria de la unidad, discos duros externos o en la tarjeta de memoria SD.

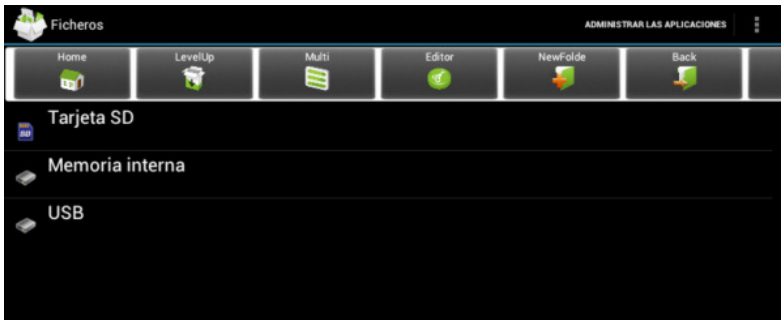

Pulse HOME para volver a la interfaz principal del explorador.
Pulse LEVEL UP para volver al directorio anterior.
Pulse MULTI podrá seleccionar más de dos archivos a la vez.
Pulse EDITOR para editar archivos y realizar diversas acciones: copier, borrar, cambiar el nombre, selección múltiple…
Pulse NEW-FOLDER para crear una nueva carpeta en cualquiera de las tres rutas del directorio raíz.
Pulse BACK para ir al directorio anterior.
Pulse NEXT para ir al directorio siguiente.

8.2 E-Market

Este dispositivo está equipado con Play Store (una aplicación Android para comprar y descargar aplicaciones en una tienda virtual de software). Tras conectarse a Internet, puede entrar en Play Store, acceder a una cuenta utilizando contraseña, y luego buscar entre las aplicaciones en línea. Si no dispone todavía de ninguna cuenta, tómese unos minutos para crearse una y así podrá descargarse las aplicaciones que desee. Actualmente Play Store ofrece más de 20.000 programas de aplicaciones a descargar, incluyendo programas de trabajo de oficina, entretenimiento, multimedia, administración del sistema y otras categorías.

8.3 Visor de Imágenes (Image-viewer)

Pulse GALERÍA en la lista de programas para entrar en el Visor de Imágenes; podrá desplegar una lista de imágenes y pulsar directamente sobre ellas para visualizarlas.

Nota: La versión actual de la galería de imágenes está equipada con un reproductor, para que pueda ver vídeos en el modo galería.

OPERATIVA BÁSICA DE LAS IMÁGENES

En el modo vista, aparecerá la barra de control cuando toque la pantalla táctil:

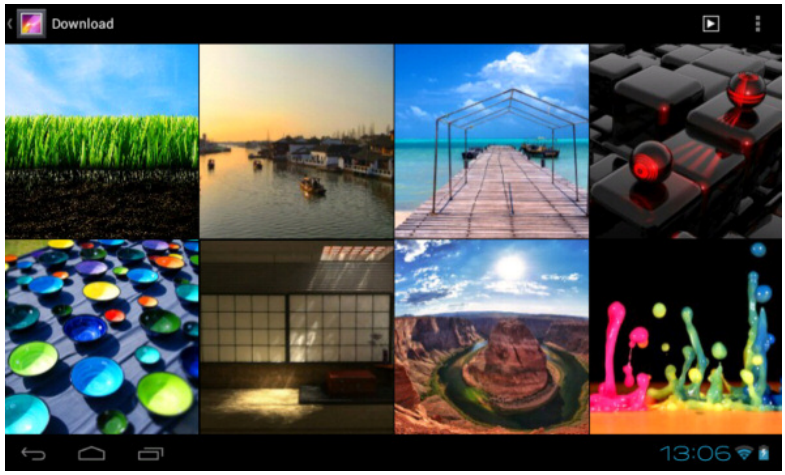

Reproducción en modo diapositiva.

Opciones del menú; muestra dos opciones al seleccionarlo:

Seleccionar elemento (Select Item): Puede elegir uno o varios elementos.

Agrupar por (Group by): Normalmente se pueden agrupar objetos según un lugar, hora, etiqueta o tarea.

Dentro del modo visionado:

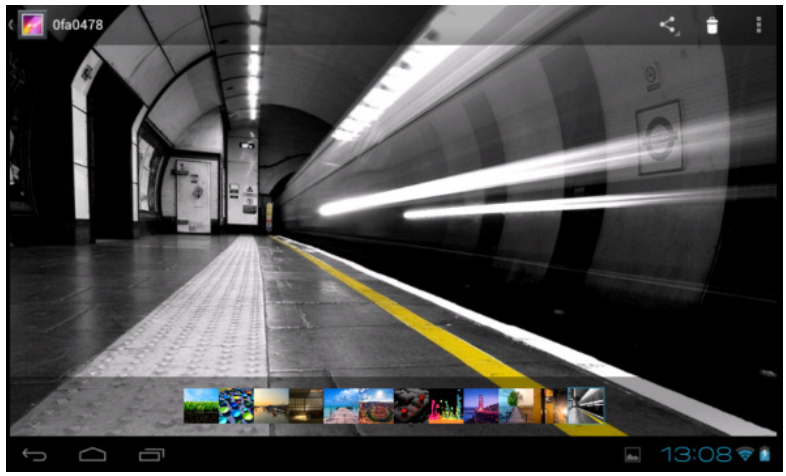

Botón de borrado, para borrar el elemento seleccionado.

Menú de opciones, en el que encontrará:

1.Diapositivas (Slide playing): Reproduce imágenes en modo diapositiva.

2.Editar (Editing): Edita imágenes, incluyendo efectos de eclosión, luz, sombra, etc.

3.Rotar a la izquierda: Gira 90º en dirección contraria a las agujas del reloj.

4.Rotar a la derecha: Gira 90º en dirección a las agujas del reloj.

5.Recorte (Clipping): Recorte de imagen.

6.Configurar imagen como (Set image as): Puede configurar las imágenes como fondo de escritorio o como imagen de contacto.

7.Información Detallada (Detailed information): Información detallada de imágenes, tales como tema, fecha de la imagen, anchura, altura, tamaño, etc.

8.4 Reproductor de Música (Music Player)

Pulse MÚSICA para abrir la lista de música. Hay cuatro opciones: Artista, Álbum, Música, y Lista de Reproducción; pulse una para entrar en la categoría y seleccionar el archive de música. Luego podrá elegir uno de los reproductores: Rock Audio Player o Music Player.

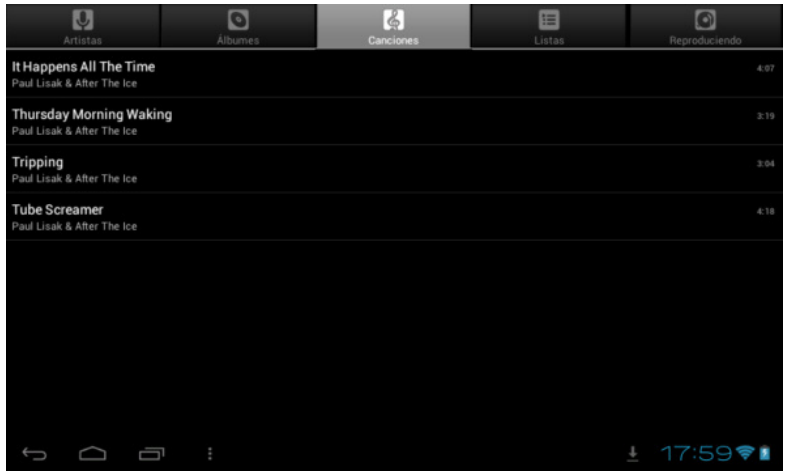

Lista de reproducción:

· La lista de reproducción contiene archivos de música que se reproducirán automáticamente en secuencia.

· Puede reproducir, crear o editar un número indefinido de listas de reproducción en la Tablet.

NOTA: Cuando borre una lista de reproducción, sólo se borrará dicha lista, no los archivos que la componen.

8.5 Reproductor de Vídeo (Video Player)

Pulse REPRODUCTOR VÍDEO para entrar en el reproductor de Vídeo. Todos los videos en la Tablet se cargarán automáticamente en la lista del reproductor. En dicha lista pulse el vídeo deseado para reproducirlo.

BEST BUY Computer Products

Durante la reproducción cuando pulse la pantalla aparecerán los controles y opciones del reproductor de vídeo:

Configura la marca de favorito. Los vídeos se reproducirán a partir de dicha marca.

Ajusta el brillo del video.

Va al vídeo anterior, o bien busca hacia atrás si se mantiene pulsado.

Reproducir / Pausa.

Va al video siguiente, o bien busca hacia adelante si se mantiene pulsado.

Cambia la proporción de pantalla (pantalla completa, tamaño original, 16:9 o 4:3). Pulse repetidamente el botón hasta mostrar el modo que desee.

Vuelve a la lista anterior.

Muestra el submenú:

· **Borrar marca de favorito y reproducir desde el principio**:
Pulse la opción de borrar favorito (Delete bookmark) para reproducir el archivo desde el principio.

· **Borrar favoritos**

Pulse borrar favoritos para borrar todas las marcas de favoritos.

· **Ayuda**

Pulse Help para mostrar las funciones de ayudas incluidas.

· **Información de la Versión**

Muestra la información de la versión del reproductor.

· **Volver**

Vuelve a la reproducción.

El volumen de sonido durante la reproducción disminuirá continuamente mientras lo mantenga pulsado.

El volumen de sonido durante la reproducción aumentará continuamente mientras lo mantenga pulsado.

Pulse la barra de progreso o desplace el cursor para ir a un punto concreto del vídeo.

8.7 E-book



Pulse E-BOOK para entrar en el modo de lectura de archivos E-book. Se mostrarán los iconos de libros leídos recientemente (mostrados visualmente a través de iconos).

Si quiere leer otros libros, simplemente pulse el botón MENU para mostrar el menu, pulse la opción Abrir (Open) y luego busque el libro almacenado en la memoria del dispositivo que desee y púlselo para abrirlo.

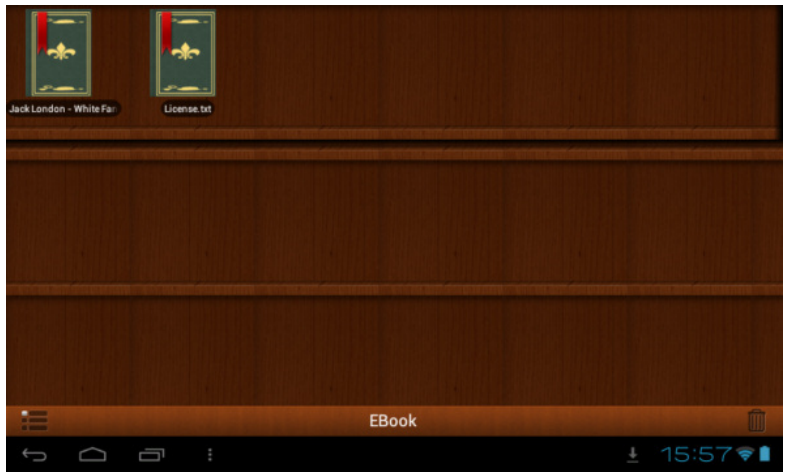

Pulse MENU para configurar el lector:

Tipo de icono (Type of icon): Puede elegir entre diversos estilos incluyendo, gnomo, dibujos animados o Windows.

Tamaño del icono (Size of icon): Puede elegir entre diferentes tamaño incluyendo 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, y 64.

Letra y color (Font and color): Puede configurar el tamaño de letra, color y color del fondo.

Sombra de letra (Font shadow): Configura una sombra para el texto

Imagen de fondo (Background image): Permite configurar la imagen de fondo.

Borrar memoria caché (Clear cache): Borra todos los archivos temporales en el directorio caché.

8.8 Navegador de Internet

Pulse NAVEGADOR para abrir el navegador de Intenet.

Pulse el botón MENU y podrá controlar el navegador con estos elementos.

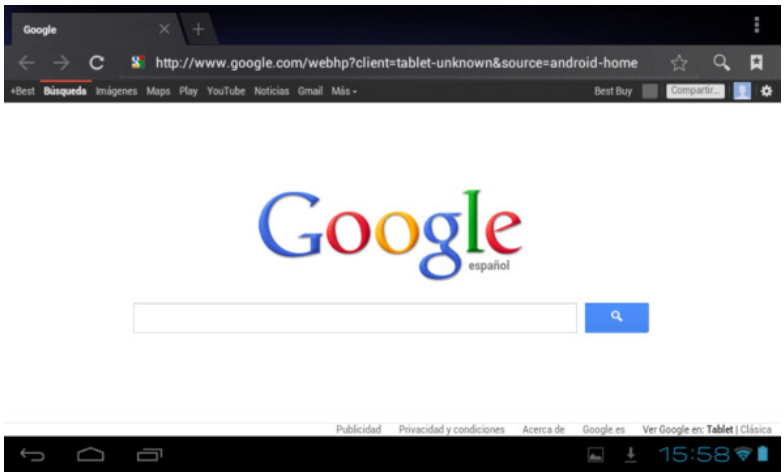

Inicio (Start): Escriba la dirección de una web para visualizarla.

Favoritos (Bookmark): Añada una web a favoritos.

Nueva Ventana (New window): Abrir una web en una nueva ventana.

Actualizar (Refresh): Actualizar la información de la página actual..

Siguiente/ Anterior (Forward/ back): Ir a la página vista anteriormente o posteriormente.

8.9 Correo E-Mail

Pulse CORREO para entrar en la configuración de correo E-mail. Introduzca la dirección de correo y su contraseña y luego configure la dirección de servidor para enviar y recibir correos desde esa dirección.

8.10 Calendario

Pulse CALENDARIO para entrar en la interfaz del calendario. La configuración del calendario require que se registre con una cuenta Google. En el calendario podrá establecer sus actividades y otras configuraciones.

8.11 Reloj de alarma

Pulse RELOJ para entrar en la configuración de la alarma.

Cada día: Configura una alarma que se activará cada día a la misma hora.

Lun, Mar, Mié, Jue, Vie: Configura una alarma que se activará a la misma hora cada día de lunes a viernes.

Ninguna: Configura una alarma que no se va a repetir.

Pulse el reloj para seleccionar el modo reloj.

8.12 Cámara

Pulse CÁMARA para entrar en la interfaz. Hay dos funciones en esta aplicación, siendo una la de toma de fotografías.

Pulse + o - para ajustar la distancia de la imagen.

Pulse para mostrar más opciones como, por ejemplo, efectos de fotografía, formato de salida, lugar de almacenamiento, etc.

El botón que se ve aquí a la izquierda es para fotografiar, y el derecho para grabar vídeos. Pulse uno de los botones para cambiar al modo correspondiente.

Púlselo para confirmar la toma de imagen.

8.13 Grabadora de voz

Pulse GRABADORA para entrar en la interfaz de grabación.

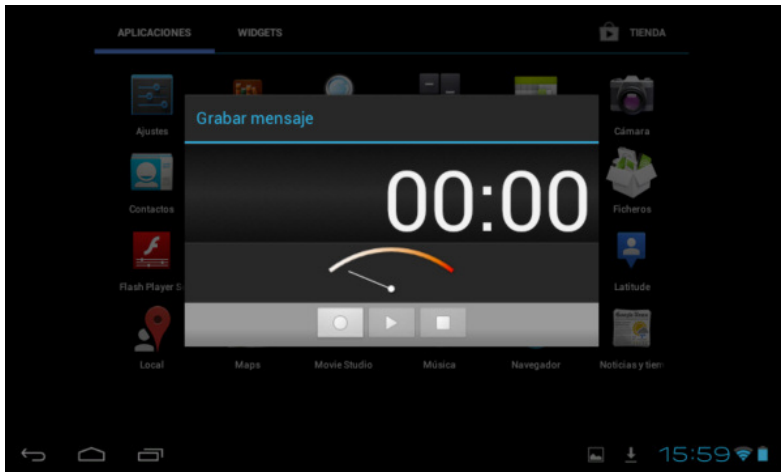

Botón de grabación. Púlselo para empezar la grabación de voz.

Por defecto este botón no está disponible para operar antes de realizar la primera grabación. Está pensado para comprobar el archivo de audio una vez la grabación finaliza.

Por defecto este botón no está disponible para operar antes de grabar. Está pensado para detener el archivo de audio.

Cuando se detiene la grabación, aparecerán dos opciones:

Pulse Descartar (Discard) para borrar el archivo grabado, o bien pulse Hecho (Done) para guardarlo.

9. Preguntas frecuentes

La unidad no se enciende

1) Compruebe la carga de la batería

2) Inspeccione y conecte la fuente de alimentación a la unidad.

3) Si incluso cargando la unidad no enciende, por favor contacte con el distribuidor del producto.

Tras encenderse la imagen desaparece y la unidad se apaga

No hay suficiente potencia, por favor cargue la unidad.

No se puede oir la voz mediante los auriculares

1) Por favor, compruebe si el volumen está a 0.

2) Compruebe si el archivo de música está dañado. Pruebe a reproducir otra música para determinarlo. Si el archivo está dañado se pueden producir ruidos y saltos durante la reproducción.

No se pueden copiar archivos, trasladar archivos de música, etc.

1) Confirme que hay una correcta conexión entre el ordenador y la unidad.

2) Confirme si existe espacio en la memoria o si bien está llena.

3) Compruebe físicamente el cable USB por si está dañado.

4) Compruebe si no está desconectada la conexión USB.

10. Especificaciones

Velocidad de proceso CPU: Procesador 1.2 GHz Cotex A8 con acelerador 3D
Capacidad de Almacenamiento: 8GB
Memoria: 512 MB
Tarjetas de Memoria: TF128M-16 GB
Pantalla: 7'' multitáctil capacitiva
Resolución: 800 * 480 píxeles
Tipo de batería y capacidad: Batería de polímero 3000 mAH
USB: USB2.0 alta velocidad, conexión de periféricos OTG
Sensor de Gravedad: 3 D
Sistema Operativo: Android 4.0
E-book: ANSI, Unicode TXT, PDF, HTML, FB2, PDB, EPUB
Vídeo: AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP.
Música: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, WAV, OGG
Fotografías: JPEG, BMP, GIF

ADVERTENCIA: La batería tiene un número limitado de ciclos de carga. Cuando se supere este número de ciclos la batería deberá cambiarse. Las baterias que hayan cumplido su número de ciclos no estaran cubiertas por la garantía.

Easy Home Tablet 7

ANDROID

welcome to the
*** irresistible
TECHNOLOGY**

ENGLISH

User Manual

Security.....42

1. Buttons and connections.....44

2. First Usage.....46

2.1 Battery management and charge.....46

2.2 Transfer files with the computer.....46

2.3 Power on / off.....47

2.4 Insert and remove Micro SD card.....47

3. Operation Mode.....48

4. Wireless and Network.....50

5. Device.....54

(Sound, screen, HDMI, battery,...)

6. Personal.....57

(Accounts, location, security, language,...)

7. System.....60

(Date and time, accessibility,...)

8. Software application and operation.....62

(Browser, Camera, E-Market, E-book,...)

9. Troubleshooting.....73

10. Hardware specifications.....74

Security

This manual includes some important safety method and some information about how to use the product correctly to avoid the unnecessary troubles. Before you use the product, please refer to the manual carefully.

· Don't put the product in high temperature, humid and dusty environment
· Don't put the product in the vehicles, whose windows are closed.
· Don't throw and crash the product strongly. Don't vibrate the TFT screen, or it will be broken down or displays abnormally.
· Choose the suitable volume, turn down the volume or power off if you feel syrigmus arised from the high volume.
· Charge in the following case:

a) The icon shows no charge.
b) The operation system self-closing, shutdown after restarting-up.
c) No response of the operation icon.
d) Show red in the top right corner.

· Don't stop abruptly during the player formatting、uploading and downloading, or lead to the error of software.
· As for the losses of internal storage leads by the damage、maintainance and other reasons, no responsibility this company will bear,so please use according to the manual.
· Don't remove the package without permission. Don't clean the products by alcohol, thinning agent and Benzene scrubbing stuff.
· Don't use the products in the non-electronics areas (like the aeroplane)

· The USB only can be used to transfer data.
· This company retain the right to improve products, no notice will be released when specification or design is changed.
· No waterproof

NOTE: All the pictures in this manual is for your reference! no notice will be released when specification or appearance is changed!

1. Buttons and connections

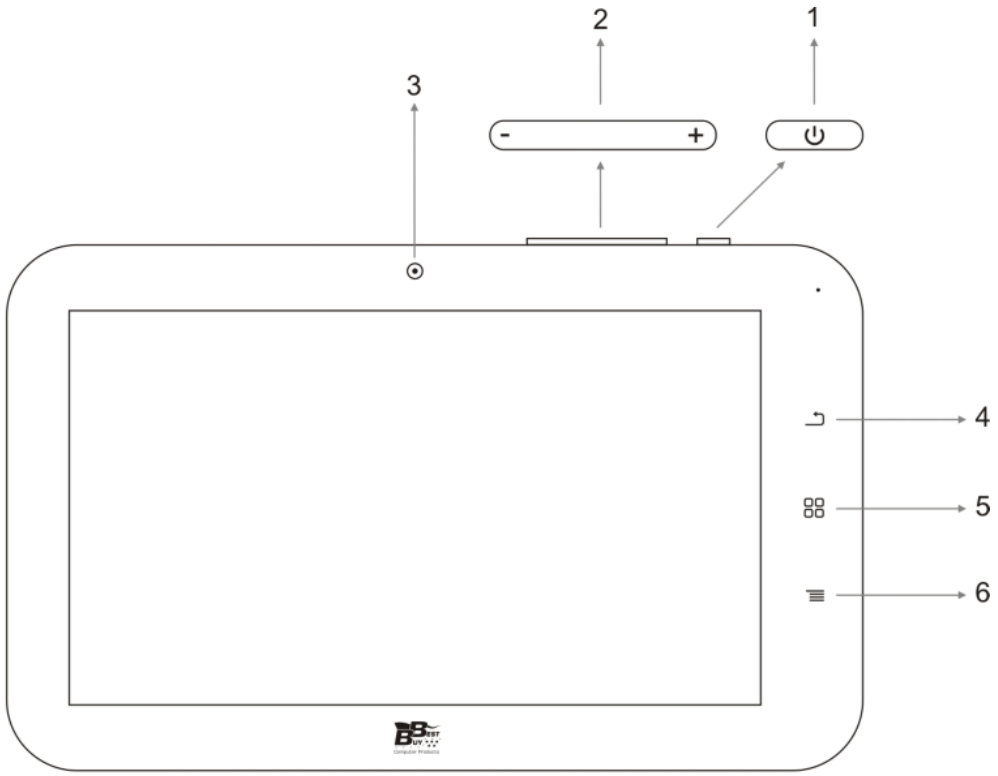

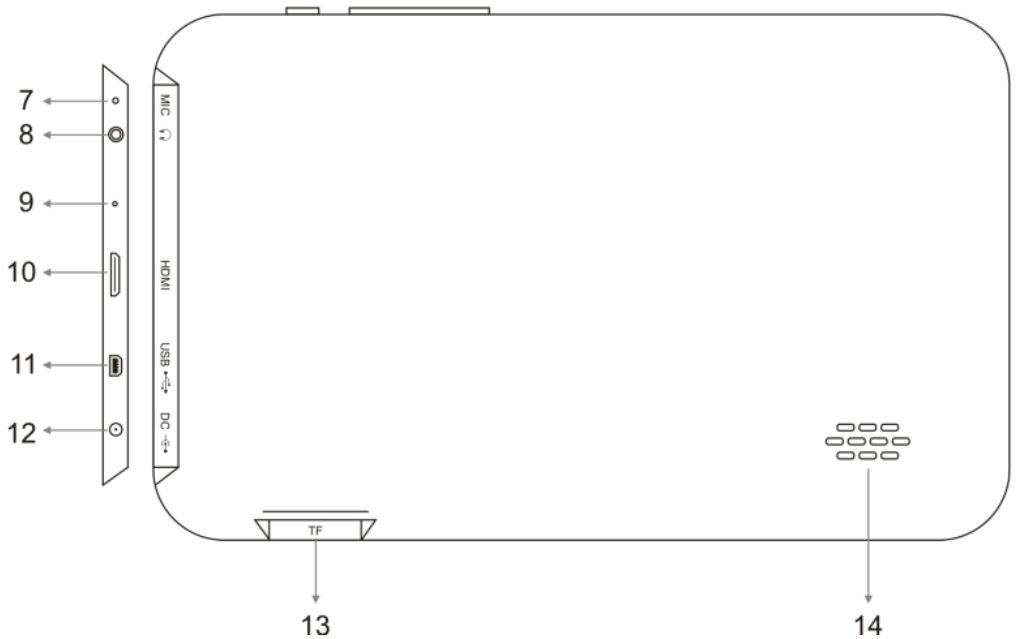

1. Power: Hold the button to switch on the unit. Short press the button to turn on the screen when the unit is in standby mode.

2. Volume Buttons: Changes de audio volume of the Tablet.

3. Frontal Camera: Built in camera to take pictures and record video.

4. Back Button: Goes backwards to previous option or menu.

5. Home Button: Displays the main desktop screen of the unit.

6. Menu Button: Displays the menú.

5. Microphone: Records sound and voice inputs.

6. Headphone connection: Connection for the headphone jack in order to listen the device audio output.

7. Reset: Resets the unit.

8. Mini HDMI output: Digital output to connect the device to an external screen.

9. MiniUSB: USB port connection to share or transfer files with a computer.

10. Power connection: Used to recharge the internal battery.

11. Micro SD slot: Insert Micro SD cards in order to increase the storage capacity.

12. Speaker: Output the audio when there are no headphones connected to the unit.

2. First usage

2.1 Battery management and charge

This device contains a rechargeable Li-ion battery. Connect the AC adapter to any wall socket and the connection to the device power input on the unit. Once the battery icon is shown as full you can unplug the charger.
Note: Standard charge (AC110~240V 50/60Hz, DC 5.0~5.5V/ 1.0A, no DC charge offered by USB interface to charge).

Notes:

1) If unit is not used for a long time, please recharge within a month to avoid damage to the machine resulted from the exhaustion of battery.
2) After Power off, insert the charger if the machine shows low battery. If the battery is completely empty a short time will be needed before the battery can support the machine to start up.
3) If the machine need to be charged in a standard time, it must be in standby mode. The unit cannot be loaded if is off.

2.2 Transfer files with the computer

Connect the tablet to the computer using the USB cable (it must be plugged into the USB Mini port at the Tablet). By default the unit will be detected as a multimedia device (MTP).

If you want to get full access to all files at the Tablet's internal memory and the memory card, you must change the file transfer mode. Go to Settings> Storage, press the menu icon in the top right of the screen, and then select Computer USB Connection option.

Then select the USB mass storage option and freely transfer all files stored in the Tablet (also there are available the Multimedia Device - MTP and Camera – PTP modes).

Use your computer to transfer files in both the Tablet's internal memory and the memory card.

Una vez transferidos los archivos, extraiga de manera segura el dispositivo de su ordenador. No desenchufe el cable mientras los archivos se estén copiando.
Para transferir archivos desde su Tablet o tarjeta de memoria a un ordenador Mac OS descargue e instale la aplicación gratuita Android File Transfer en su ordenador (http://www.android.com/filetransfer/)

2.3 Power on / off

Press the power button for a few seconds to power on the device. To power it off press the power button until appears at the screen the power off option and confirm.

2.4 Insert and remove Micro SD card

Insert the Miicro SD memory card in the slot and push it until it fits into place. To safely remove it press at the Menu follow the route Settings > Storage > Unmount SD card. Accept to remove it safely, and then press the card at the slot.

3. Operation Mode

3.1 Main Mode description

The mode after turn on the machine:

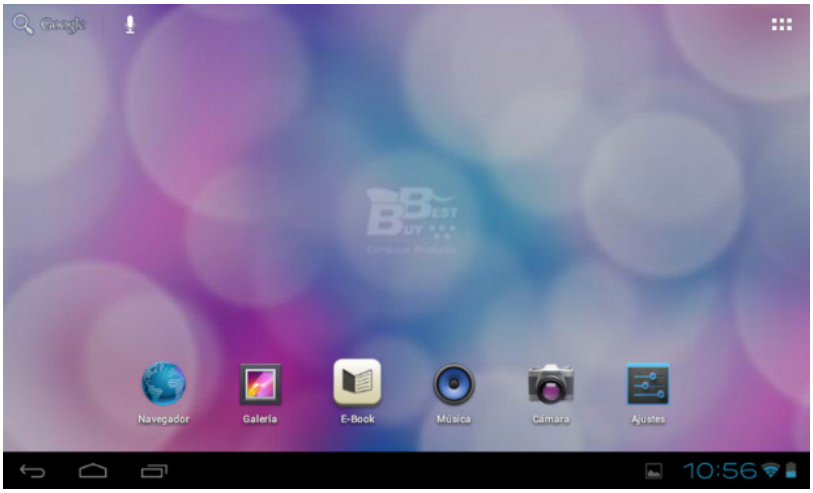

3.2 Turn off the screen

The screen turns off automatically if it is not used for a long time.

To set the screen time, press the button and follow the route Settings > Display > Turn off.

If you want to turn off the screen manually, just press the power button.

3.3 Adjust screen rotation

The display switches automatically from vertical and horizontal according to the device physic position (if the used application supports this function).

If you want to change display orientation, follow the route Settings > Display and switch off Auto-rotate screen option.

3.4 Main screen (Home)

From home screen you will have access to the tools and applications installed on the Tablet. Through this screen you can control the device status, go to Internet, open applications or the Menu.

At the lower part of the screen you will find the Toolbar with the Start Menu on the left and the Notifications bar on the right.

On the main screen, you can: Manage the software icon on the main screen: the icon becomes bigger after pressing the software icon for 3 seconds ,you can move it to anywhere you want.

3.5 Extended screens

The main Home screen has five extensions where you can place shortcuts, applications and other tools. To change between screens, hold and drag the screen with the finger to the left or to the right.

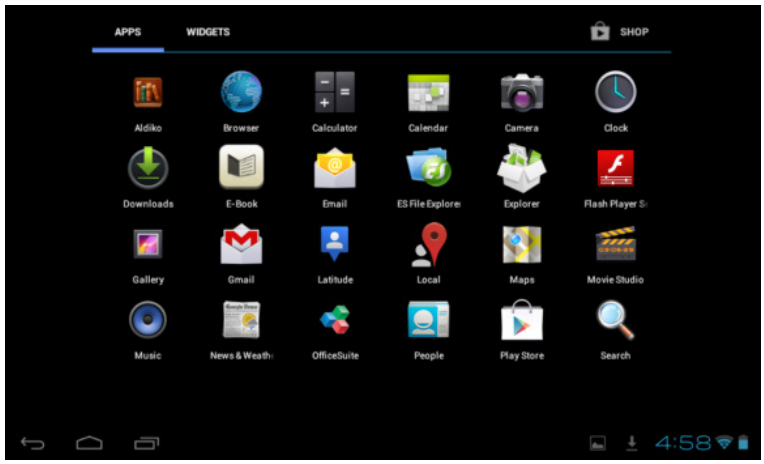

3.6 Add / Erase shortcuts

To add shortcuts to the main and extended screens, press the applications icon ⋮⋮⋮ and the press the chosen application for a while to drag it later to the place you wish. To erase an application at the main and extended screens, hold the application icon for a while and then drag it to the erase icon that appears on the screen.

3.7 Applications

Touch the applications icon located in the top right-hand corner of the screen. To access an application, press over it. To return to the main screen press the Home icon.

4. Wireless and Network

4.1. Wireless and Network

Manage WI-FI settings to make a wireless network connection.

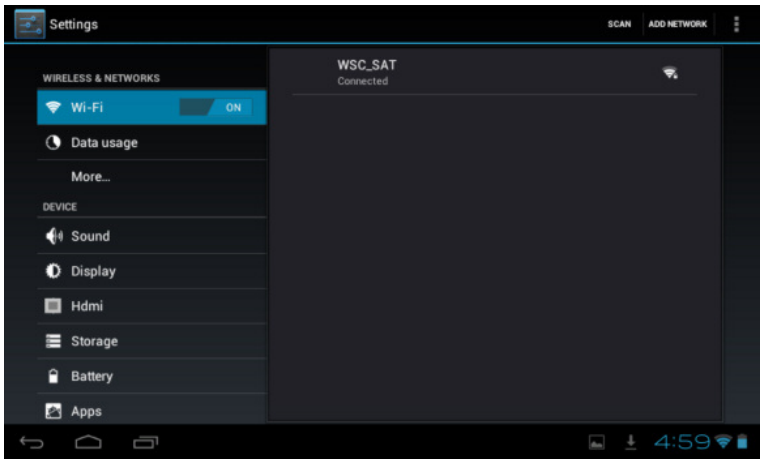

· Tap the switch key to turn ON/OFF WIFI; when the key displays grey and character prompt is OFF, you can tap to turn on WIFI; when the key lights and the character prompt is ON, you can tap to turn it off.

· Tap the key to turn on, and you will see a status prompted on the right side of the interface “WIFI is turning on…..”, and the AP name searched will show on the right side of the interface.

· Tap the key to turn off, and you will see a status prompted on the right side of the interface “WIFI is turning off…..”, and a prompt “To view available networks, please turn on Wi-Fi” will show on the right side of the interface. NOTE: Keys in the device settings stands for below meanings except for special instructions.

Icon showed on the right side indicates the option is on OFF statues.

Icon showed on the right side indicates the option is on ON statues.

- After you select this menu key, the Advanced Options will pop up; and
- select the Advanced Options, an interface will pop up:

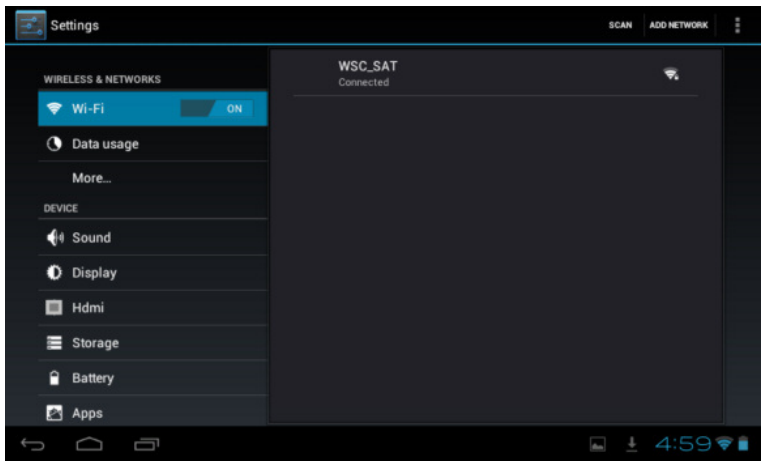

Advanced Options: you can view the network properties of the device. Such as: MAC address and IP address:

Note: after the option of Network notification is checked, the system will scan network automatically; but if it is unchecked, you have to select SCAN function and ADD NETWORK when there is new network.

SCAN: You can scan network AP nearby.
ADD NETWORK: You can add a network AP that you already knew its property manually.

For the WiFi router connected before, it will be recorded automatically in the device; if you need it again, you only need to tap “WiFi ON” on “WiFi Settings”, or tap and select WiFi Router Connection directly. Besides, if the WiFi status in the “WiFI Setting” is ON (“WiFi OFF” displays), the WiFi routers recorded will be searched automatically when power on.

4.2. Data usage

Usage situations of mobile network data traffic.

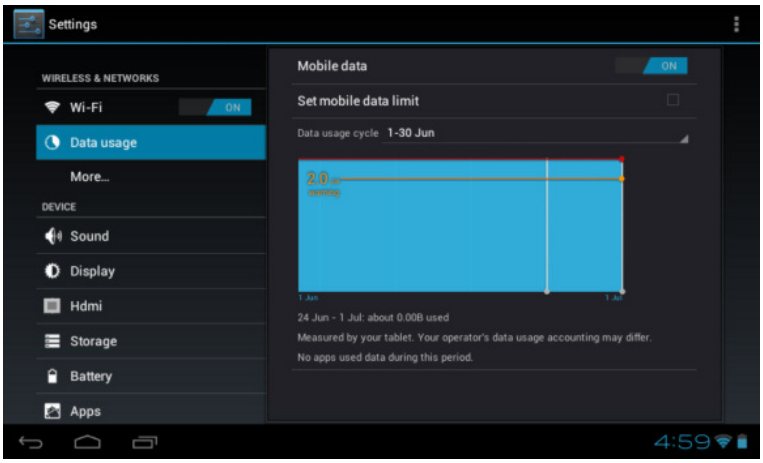

4.3 Mobile data

You can open or close the statistics function of mobile data.
Set mobile data limit: Once the traffic exceeds the limit, an alarm will be given or mobile function will be turned off.
Data usage cycle: You can adjust the time cycle measured.

4.4 More...

VPN: you can build private network on the public network by this technology. It is so called virtual net.

Network SSID: you can redefine its name consisted with English letters and Arabic numbers; there is no need to modify the safety setting.

Password: tap “Display Password” on the bottom to set current password to be a password you’re familiar with, and save it until success.

5. Device

5.1 Sound

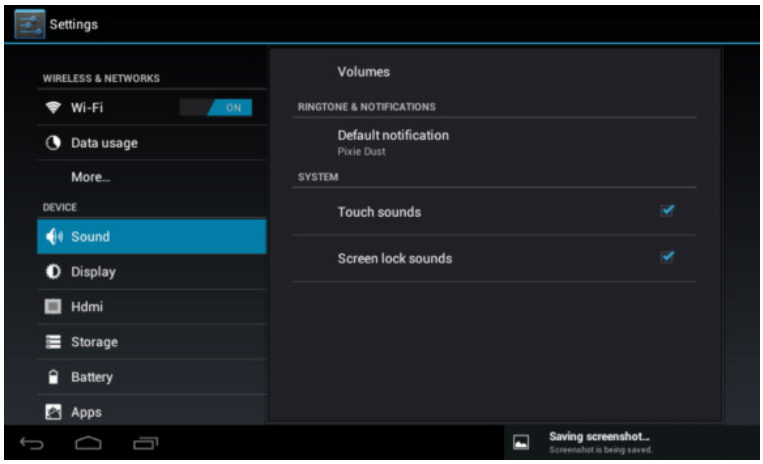

Volumes: you can set the volume of Music, Video, Game, Media, Notification, and Clock.

Volumes: adjust the volume of Media. Move on the bar towards to left or right to adjust the volume of Media.

Ringtones & Notifications: you can set the ringtone of Default notifications.

Touch sounds: you can hear the sounds when selecting.

Screen lock sound: you can hear the sounds when unlocking or locking the screen.

5.2 Display

Brightness: you can adjust the screen brightness by moving on the progress bar; or by auto-adjusting.

Wallpaper: used for changing the background of main interface; there are three options.

Auto-rotate screen: used for changing the directions automatically when rotating tablet.

Sleep: used for adjusting delay before the screen turns off automatically. Six Time options are available for you to select: 15s, 30s, 1min, 2mins, 10mins, and never standby.

Font size: used for setting Font Size, 4 options are available for you to select: Small, Normal, Large, Super Large.

5.3 HDMI

HDMI: High-Definition Multimedia Interface; used for some HDMI configuration.

Turn on HDMI: After connecting HDMI cable, you can turn on this option.

HDMI Resolution: used for setting output frequency etc.

Note: if the parameters are set wrongly, a prompt will pop up: the output signal is incompatible

Screen Zoom: used for adjusting the screen size produced by HDMI through progress bar.

5.4 Storage

Display the usage conditions of storage like Total space, Apps, Available, etc.

Also include: TF card and USB.

5.5 Battery

Display the usage conditions of battery; after tapping the chart, you can view more details about the usage conditions.

5.6 Apps

Display the usage conditions of Apps.

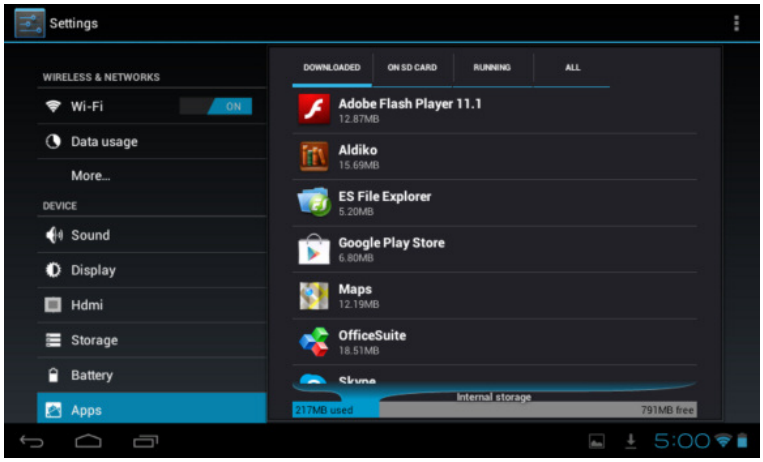

DOWNLOADED: List the apps installed by customer.

RUNNING: Display the running apps.

ALL: Display all apps in the device.

6. Personal

6.1 Accounts and synchronization

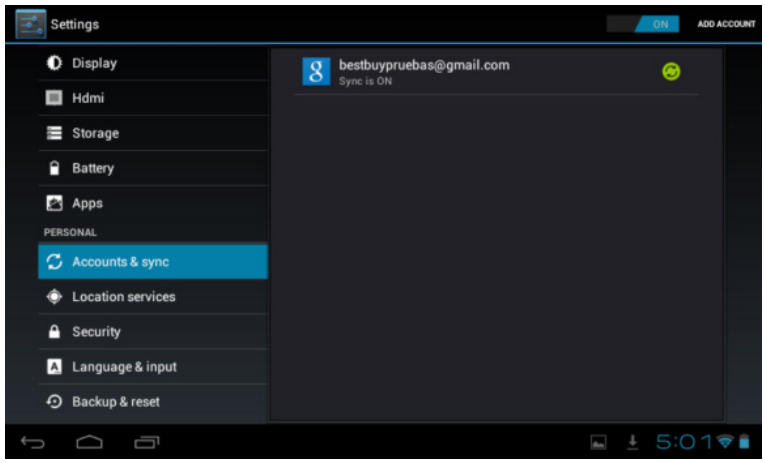

Google accounts are required when logging in Google Market or Calendar and in this interface you may manage the accounts.

Accounts & sync: Tap to activate/deactivate the synchronization function in the upper right corner.

Add account: Tap this option when adding a new email account.

6.2 Location service

Set My location as interactive with Google location.

Google's location service: Locate the device by checking the application through wireless network.

Location & Google search: Allow Google to use the current location information to improve search results and other services.

6.3 Security

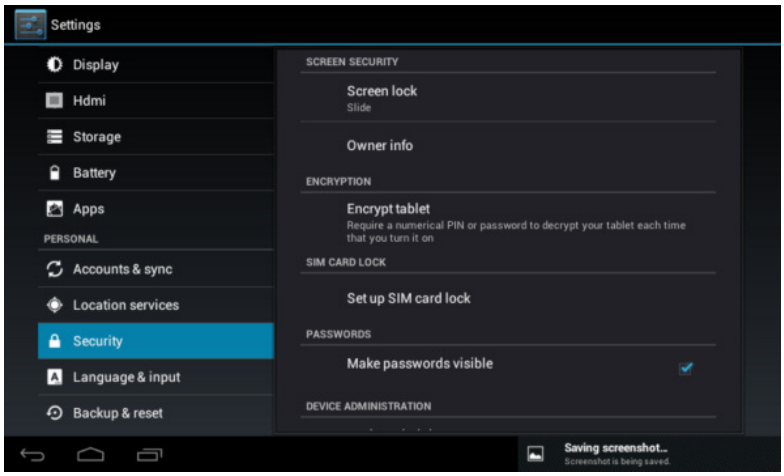

Set the security options.

Screen Lock: Set the mode of screen unlocking.

Owner info: You may input some text information here.

Encryption: Encryption of tablet is realized through digital PIN code or password.

Make Password visible: Check Make passwords visible to show the password when typing in, for instance in conditions of accessing WIFI or logging in the Google Market, etc.

Device administration: Manage tools.

Unknown sources: The current application is not obtained from E-market.

Credential Storage: Identify the legitimacy and reliability of the programs through certain credentials.

Trusted credentials: Stored credentials which the system or user has used or set as trusted.

Install from SD card: Import reliable credentials from SD card.

Clear credentials: Clear all the credentials of system record; this option is normally unavailable by default.

6.4 Language & input

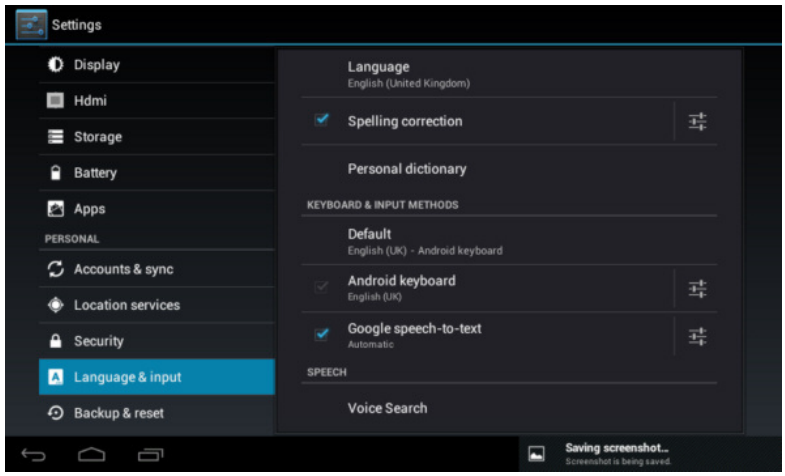

You may select system display language and input method.

Language: Select system display language from the over 60 options.
Spelling correction: Based on the selected language, the system will co-ordinate and make correction when input errors appear.
Personal dictionary: By default the dictionary is empty of any content for users to self-define words and expression.
Keyboard and input methods: Select and set the system input method.
Speech:

- Speech searching
- Text to Speech (TTS)

Mouse/touch pad:

- Pointer speed: The responding speed of the pointer.

6.5 Backup & reset

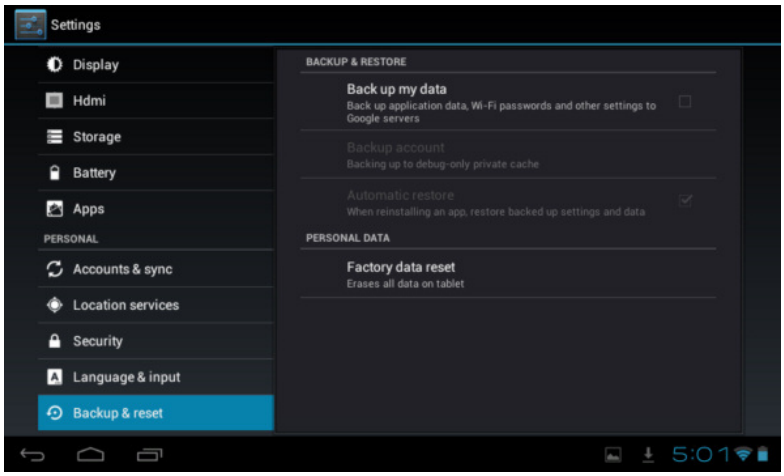

Backup my data: Backup application data, WIFI password and other data to Google server.

Backup account: For the purpose of troubleshooting and this option is not available by default.

Automatic reset: After applications reinstalled, the system will reset according to the backup data on Google server.

Factory data reset: Select this option to erase all data on the PC; it is often used to restore the system when errors occur.

7. System

7.1 Date & time

Set date, time, time zone and format.

Automatic date & time: To use time on internet, you need to connect to internet and select Use network-provided time and then restart to finish.

Set date: Enter the date setting interface to set date.

Select time zone: Enter time zone setting interface to select and set.

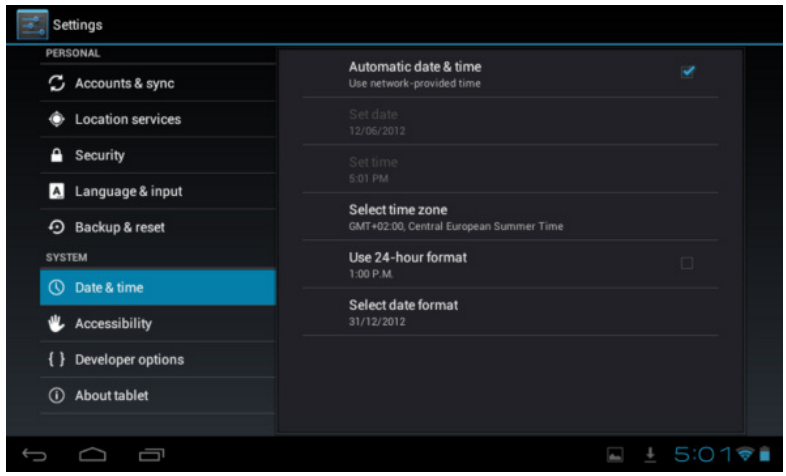

Set Time: Enter the time setting interface to set time.

Use 24h format: Set the format of displaying time.

Select date format: Select from different date displaying formats to display date.

7.2 Accessibility

Large text: Select the text display size.

Auto-rotate screen: Adjust the screen display direction according to gravity detection.

Touch & hold delay: Set the responding speed of the touch screen.

Install web scripts: Allow installation of scripts from Google to facilitate webpage browsing.

7.3 Developer options

7.4 About tablet

System updates: Detect the system version and update;

Status: Status of the tablet, including information on battery power status, network Bluetooth, boot time, etc;

Legal information: Code development permit and Google legal information.

Model number: Equipment model.

Android version: Version number of android system.

Kernel version: Version number of Linux kernel.

Build number: User-defined build number for the purpose of distinguishing system software.

8. Software application and operation

8.1 Explorer



Enter Explorer, now you may browse files stored on APAD, U-disk or T-Flash SD card.

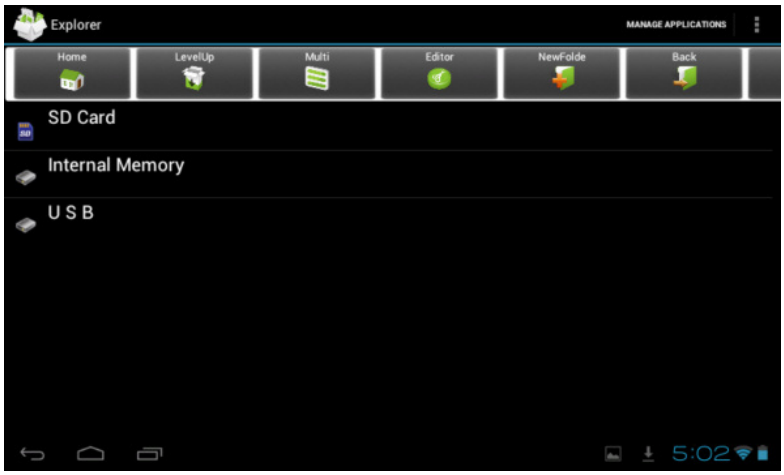

Tap HOME icon to return to the main interface of Explorer;
Tap LEVEL icon to return to previous directory;
Tap MULTI and now you can select more than two files at the same time.
Tap EDITOR to edit files, for instance: clipping, copying, deletion, renaming or multiple selection.
Tap NEW FOLDER to create new folder under any of the three paths of the root directory.
Tap BACK to switch to next directory.
Tap NEXT to switch to previous directory.

8.2 E-Market

This device is equipped with Play Store (an Android application software market). After connected to internet, you may enter Play Store, type in account and password to log in, and then search application installation programs online. If you don't have an account yet, you may take a few minutes to register one after entering the Play Store, and then download the application programs. Presently, Play Store offers over 20,000 application programs for downloading, covering categories of office, entertainment, multi-media, system management and other categories.

8.3 Image-viewer

Tap GALLERY in program list to enter Image-viewer; unfold the image list and tap the images to view directly.

Remarks: the current version of gallery is equipped with player, so you can play videos under the gallery mode.

BASIC OPERATION OF IMAGES

Under the viewing mode, the display control bar pops up when you tap the touch screen:

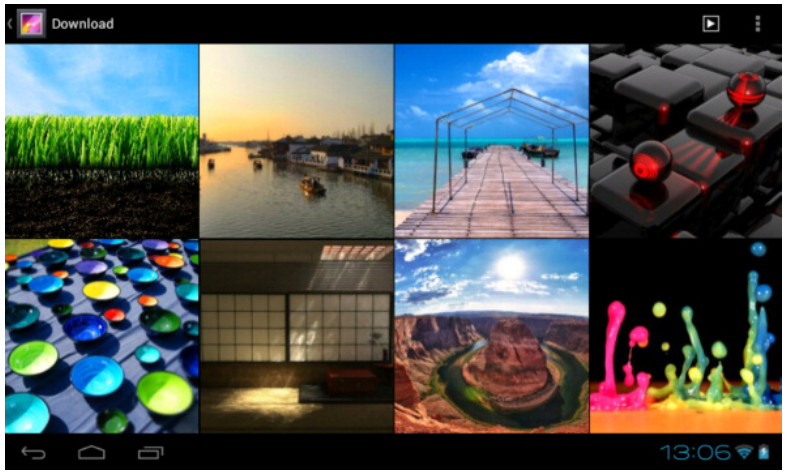

Play slides.

Menu option; it shows two options when popped out:

Select item: You may choose single or multiple items.

Group by: Currently, objects are grouped according to place, time, task and label.

BEST BUY Computer Products

Enter the viewing mode:

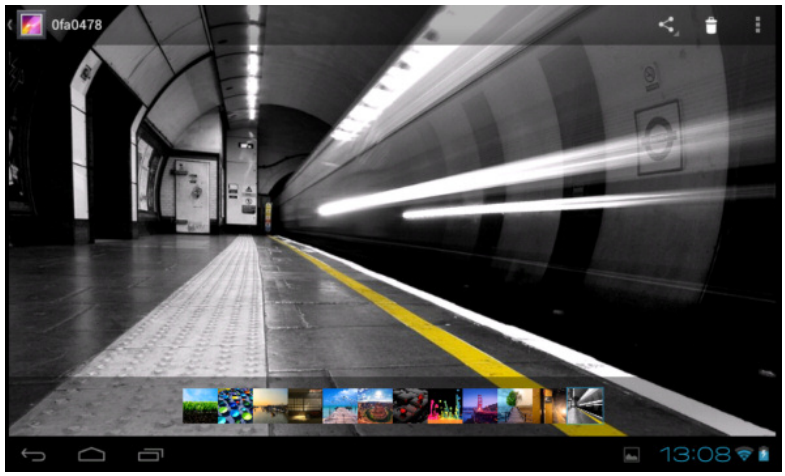

Delete key; for deletion of selected item.

Menu Options; current menu options include:

1. Slide playing: Play images in slide mode.

2. Editing: Edit images, including operations of eclosion, fill-in light, shadow, etc.

3. Rotate to left: Rotate by 90° counterclockwise.

4. Rotate to right: Rotate by 90° clockwise.

5. Clipping: Image clipping.

6. Set image as: You may set images as wallpaper or contact image.

7. Detailed information: Detailed information of images, for instance: subject, time of shooting, width, height, file size, etc.

8.4 Music Player



Tap MUSIC to open the Music List. There are four options: Artist, Album, Music, and Play list; tap one to enter that category and select music file; afterwards, a player option pops up for you to select player: Rock Audio Player or Music Player.

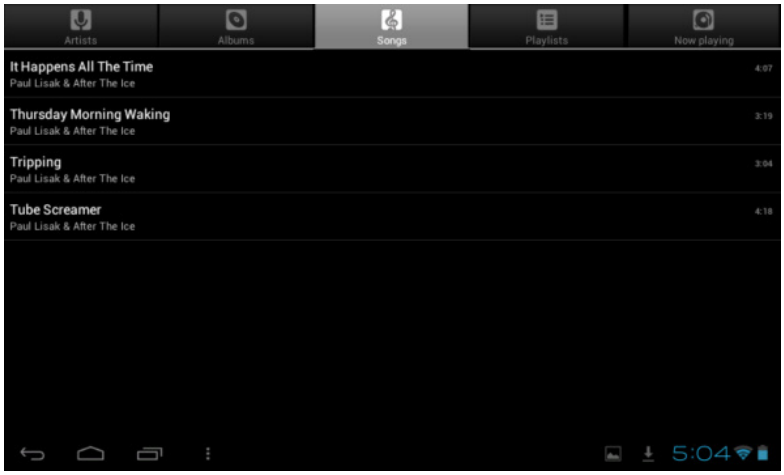

Play list

· Play list is a list in which the music files will be automatically played in sequence.

· You may play, create or edit a random number of play lists on IPAD.

NOTE: When you delete a play list, only the play list rather than the music files in it is deleted.

8.5 Video Player

Tap VIDEO to enter Video Player.

All the videos on IPAD will be automatically uploaded to the play list of Video Player. In the play list, tap the video file to play the video.

Under video playing state, video player control bar pops up when you tap the touch screen:

Set bookmark. When completed, videos will be played from bookmark.

Adjust the video brightness.

Go to previous video; or press and hold to realize rewinding.

Play / Pause.

Go to next video; press and hold to realize fast forwarding.

Change display mode (full screen, original size, 16:9 or 4:3); loop tap to choose the desired display mode.

Return to previous list.

Submenu pops up:

· **Delete bookmark and play from the beginning**:

Tap Delete bookmark to delete bookmark and play from the beginning.

· **Clear bookmark:**

Tap Clear bookmark to clear all the set bookmarks.

· **Help:**

Tap Help to display the functions of this icon.

· **Version information:**

Display the version information of the player.

· **Return:**

Return to the play state.

Playing volume will decrease and will continuously decrease when you press and hold the icon.

Playing volume will decrease and will continuously decrease when you press and hold the icon.

Tap progress bar or pull the cursor to go to any playing position of the video.

8.7 E-book



Tap E-BOOK to enter E-book

When running the program for the first time, the main interface shows the icons of recently read books (pretty illustrate display through icons).

If you want to read other books, just tap the MENU key to pull down the menu, tap Open in the option list, and then find the book according to the storage position and tap to open.

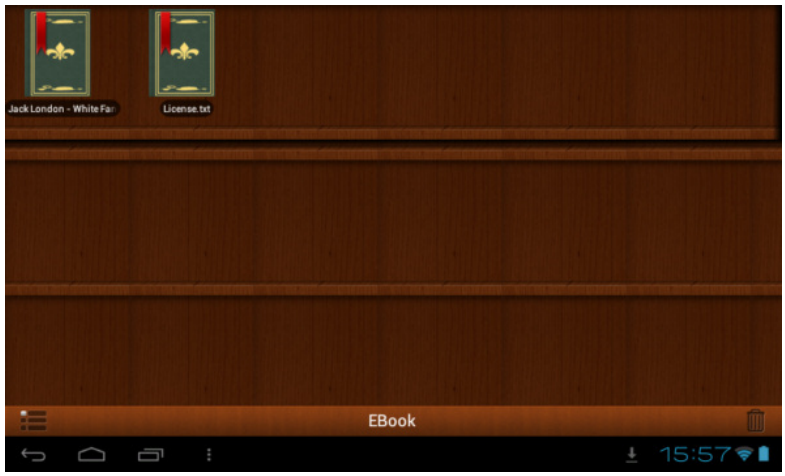

Tap MENU to set iReader:

Type of icon: You may select from MAC style, Gnome style, Cartoon style, and Windows style.

Size of icon: You may select from different sizes: 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, and 64.

Font and color: Set the font size, color and background color.

Font shadow: Set font shadow.

Background image: Allow and set the background image.

Clear cache: Clear all temporary files in the cache directory.

8.8 Web browser

Tap BROWSWER to open the browser to browse web pages.

Tap MENU and the setting menu pops up.

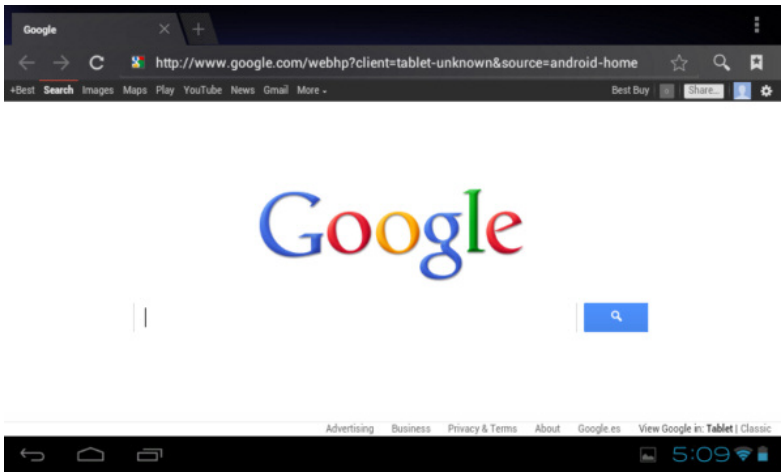
Google
http://www.google.com/webhp?client=tablet-unknown&source=android-home
+Best Search Images Maps Play YouTube News Gmail More
Best Buy Share...
Google
Advertising Business Privacy & Terms About Google.es View Google in: Tablet | Classic
5:09

Start: Type in website address to enter the website.

Bookmark: Add bookmark to website

New window: Open a website in a new window.

Refresh: Refresh the current website.

Forward/back: Go one step forward/back.

8.9 E-Mail

Tap EMAIL to enter e-mail setting interface; type in email address and password, and then set the server address as send and receive address.

8.10 Calendar

Tap CALENDAR to enter the calendar interface. The calendar setting requires you to log in Google account. In Calendar, you may set schedule and other settings.

8.11 Alarm clock

Tap CLOCK to enter alarm clock setting.

Every day: Set a repeated alarm which rings at the same time every day.

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri: Set a repeated alarm which rings at the same time from Monday to Friday.

None: Set a none-repeated alarm.

Tap Clock to select clock mode.

8.12 CAMERA

Tap CAMERA to enter the camera interface. There are two functions for this application and one is photographing function.

Tap + or - to adjust image distance.

Tap to pull down more options, for example: photographic effects, output format, storage position, etc

The left key is for photographing, and the right is for video recording. Tap the keys to realize switching.

Tap to confirm shooting.

8.13 Recorder

Tap SOUND RECORD to enter the recorder interface

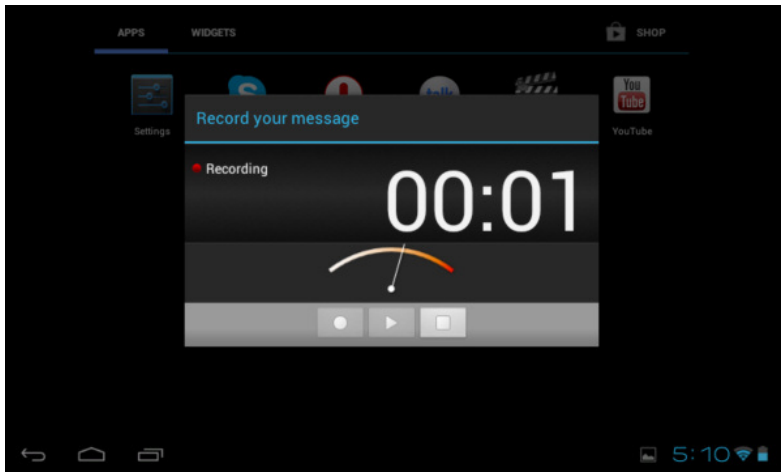

Recording key. Tap it to start recording;

By default this key is not available for operation before recording. It's designed for sound effect checking when recording finishes.

By default this key is not available for operation before recording. It's designed for stopping the recording

When recording stops, two options will pop up:

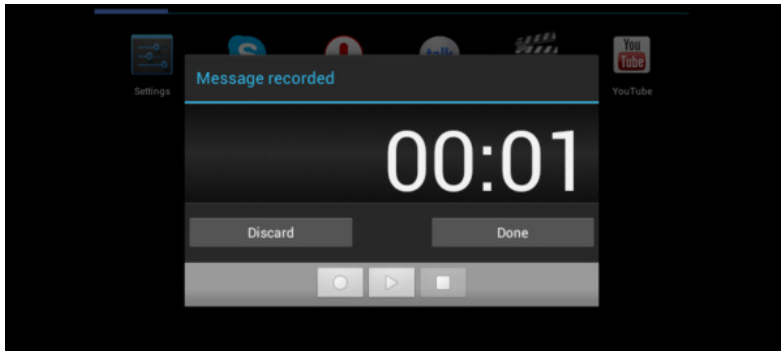

Tap Discard to delete the recorded file, or tap Done to save.

9. Troubleshooting

The unit can't boot

1) Check the battery power

2) Connection power adapter again after inspection

3) If charging can't boot, please contact with your dealer or qualified technical service.

After startup screen flash or the picture has been on first appear just cut off the electricity

Power is not enough, please charge.

Can’t output sound through headphones

1) Please check whether the volume set to 0.

2) Check if the music file is damaged. Try playing other music to determine. If the file is damaged may lead to serious noise or hop sounds.

Can't copy files or can't play music files, etc

1) Confirm if the connection between computer and unit is right

2) Confirm whether the storage space of memory is full

3) USB cable can be damaged

4) USB cable is disconnected

10. Hardware specifications

CPU processor speed: 1.2 GHz Cotex A8 processor with 3D accelerator
Storage capacity: 8GB
Memory: 512 MB
Storage Card: TF128M-16 GB
Screen: 7'' capacitive multi-touch screen
Resolution: 800 * 480 pixels
Battery type and capacity: rechargeable polymer battery: 3000 mAH
USB: high speed USB2.0 micro OG connecting peripherals
Gravity sensor: 3 D
Operating system: Android 4.0
E-book: ANSI, Unicode TXT, PDF, HTML, FB2, PDB, EPUB
Video: AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP
Music: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, WAV, OGG
Pictures: JPEG, BMP, GIF

WARNING: The battery has a specific number of charging and discharging cycles. When these cycles have been exceeded, the battery may need to be changed. A battery that has completed its life cycle is not covered by the guarantee.

Just easy

CE